快速入門指南



- | 安裝
- 2 連接與充電
- 3 傳輸
- 4 享受



需要幫助?

請瀏覽 www.philips.com/welcome

您可由此獲得完整的支援資料,例如用戶手冊、最新軟件更新 及常見問題解答等等。

內容

- 18 有手冊嗎?
- 18 註冊您的產品
- 18 請別忘了升級
- 盒內附件 19
- 20 控制鍵及連線概覽
- 22 安裝
- 23 連接與充電
 - **連接個人電腦**
- 24 電量指示燈
- 25 傳輸
- 26 享受
- 26 開機及播放 26
 - 主功能表 功能表導覽
- 收聽語音書籍
- 28 音樂模式
- 29 收音機
- 29 自動調頻收音機電台 29 播放預設電台
- 30 **经音**
- 30
- 錄製語音 30 播放錄音
- 31 疑難排除
- - 怎樣修復我的播放機?

- 32 需要幫助?
- 32 處理舊產品及內置電池

有手冊嗎?

播放機隨附一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網 站下載相同的檔案: www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的,我們建議您在

www.philips.com/welcome 註冊您的產品,讓我們能在推出最新的免 曹升级固件時立即涌知您。

請別忘了升級

我們知道這個產品可讓您使用多年。為了享受最佳效能,請啟用播放 機的自動更新功能。將播放機接入電腦後,播放機會開始搜尋是否存 在更新程式。造訪以下網站 www.philips.com/support,免費下載有關 播放機的新的更新程式和固件管理程式。下載這些升級程式可幫助您 優化產品的性能表現,並可支援我們未來推出的新音訊格式。 享受嶄新的音樂體驗。

盒內附件













快速入門指南

您還需要什麼:



頸帶 電腦配備:

Windows 2000 \ XP \ Vista


Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器 **128MB RAM**

500MB 硬碟空間

互聯網連接 (可選)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本 USB 連接埠

控制鍵及連線概覽

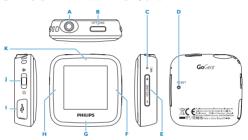

An 且筒插孔. B OPTIONS 提供一系列選項,具體視目前的功能表而定 C MIC 咪高風 D RESET 重設 E -VOLUME+ 提高/降低音量 (按住可快速提高/降低音量) F 🕨 播放/錄製 暫停 確定選擇 向前導覽 G w 向下導覽/向前導覽 (按住可快速向下捲動/快進) 向後導覽 (按住可返回到根功能表) H 5 1 0 迷你 USB 接頭 」 ①/☆ 滑動鍵 開啟/關閉 鎖住/解鎖所有按鍵 (不包括 - VOLUME +)

向上導覽/向後導覽 (按住可快速上捲/倒帶)

K 🛦

1 安裝

- 1 將隨附電線的洣你 USB 插頭連接到播放機。
- 2 將隨附電線的標準 USB 插頭連接到電腦。
- 3 在快顯視窗中,選擇 Install Philips Device Manager。
- 4 依照屏幕上的指示完成 Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager) 的安裝步驟。

Device Manager) 的安裝步驟。 若快顯視窗未自動顯示:

- 1 選擇我的電腦 (Windows XP / Windows 2000) / 電腦 (Windows Vista)。
- 2 在 Philips GoGear Spark 上按右鍵。
- 3 選擇 Install Philips Device Manager。

2 連接與充電

A 連接個人電腦

將播放機直接連接到電腦時,播放機將進行自動充電。





- 1 初次使用播放機時,請至少充電 2 個小時。
 - = 電池充電 2 個小時後有 100% 的電量,充電 1 小時後則有 80% 的電量。
- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機左側的迷你 USB 連接埠, 另外一端直接連接到您的電腦。
 - > 一旦播放機連接到個人電腦,將立即開始充電。

B 電量指示燈

以下符號顯示了電池的基本電量情況:

■ ■ ■全滿 三分之二滿 半滿 低 沒電

注意 當電池快沒電時,電量不足屏幕 ■ 將會閃爍。 播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音,並在 60 秒 之內關機。

3 傳輸

播放器在 Windows 檔案總管中將顯示為一個 USB 大量儲存裝置。 您可以整理檔案,並透過 USB 連接將音樂傳送到您的播放機。

- 1 按一下並反白顯示一首或多首要在播放機和電腦之間傳輸的歌 曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸。

提示 要將音樂 CD 傳輸到攝放機,請使用 Windows Media Player 等軟件,將音樂 CD 上的歌曲瀕取 (轉換) 為 MP3/ WMA 檔案。透過 Windows 檔案總管將檔案複製到音樂播放 機。您可以從互聯網下載此類程式的免費版本。

4 享受

A 開機及播放

- 1 要開機,請將 ①/台 滑動鍵推到 ① 位置並按住,直到顯示 屏出現 Philips 標誌為止。
- 2 要關機,請將 ①/△ 滑動鍵推到 ① 位置並按住,直到顯示 屏出現「Bye」為止。

B 主功能表

| ■ 音樂 | 播放您的數碼音樂曲目 |
|-----------------|----------------|
| ◎ 相片 | 檢視相片或其他圖像 |
| ™ FM 收音機 | 收聽 FM 收音機 |
| 业 錄音 | 建立或收聽錄音 |
| ■ 資料夾檢視 | 檢視資料夾中的檔案 |
| ■ 個人化 | 個人化主題和顯示屏 |
| ₩ 設定 | 自訂播放機設定 |
| ☑ 正在播放 上一次播放 | 轉到播放熒幕 恢復播放 |

○ 功能表導覽

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統,可指引您完成各種 設定及操作。

| 目標 | 動作 |
|----------|------|
| 返回上一個功能表 | 按 5 |
| 返回到主功能表 | 按住 5 |
| 瀏覽功能表 | 按▶或5 |
| 捲動清單 | 按▲或▼ |

レ聽語音書籍

播放器支援音效格式的書籍。要使用此功能,您需要從 audible.com 下載 AudibleManager。您可以使用AudibleManager 來管理語音書籍的數碼內容。

請存取 audible.com 並註冊。 屏幕上的指引將引導您完成整個 AudibleManager 軟件下載程序。

音樂模式 (赤適用於播放錄音)

播放器提供下列音樂模式:

| 目標 | 動作 |
|------------|-----------|
| 播放/暫停音樂 | 按▶ |
| 跳到下一音訊檔案 | 按▼ |
| 返回到上一音訊檔案 | 按▲ |
| 快速前進 | 按住 ▼ |
| 快速倒帶 | 按住 ▲ |
| 返回到瀏覽功能表 | 長按/短按 5 |
| 提高音量 | 按VOL+ |
| 降低音量 | 按VOL - |
| 檢視播放螢幕上的選項 | 按 OPTIONS |

收音機

從主功能表,選擇 🗟 進入收音機模式 。

連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好,以便 達到最佳收訊效果。

自動調煩收音機雷台

- 1 在收音機功能表 To 下,按 OPTIONS 並選擇自動調頻。
 - > 收音機將自動搜尋收音機電台,並將它們儲存為預設電台。 收音機最多可儲存 20 個收音機電台。

播放預設電台

- 1 從收音機功能表 遭選擇現有電台。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 可轉到另一個預設電台。
 - 要退出收音機模式,請按 5 2 秒鐘。

錄音

您可以使用播放機錄製音訊。

錄製語音

- 1 從錄音功能表 🕎 選擇開始語音錄音。
 - > 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。
- 2 按▶在暫停和錄製之間切換。
- 3 按 5 停止並儲存錄音。
 - > 您的錄音將儲存在播放機上。(檔案格式: VOICEXXX.WAV,在此, XXX i是一個自動產生的錄音編號。)

注意 要錄製 FM 收音機節目,請參閱 用戶手冊:收音機部分。

播放錄音

- 4 在主功能表上,選擇 🕎 > 錄音庫> 語音或 FM 收音機。
- 5 按▲或▼選擇要收聽的錄音。
- 6 按▶確認。

疑難排除

怎樣修復我的播放機?

將鋼筆尖插入播放機底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。 假如上述方法都無效,您可使用裝置管理程式 (Device Manager) 還原您的播放機:

- 1 殷動電腦上的 Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)・按開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > SA29XX > Philips SA29XX Device Manager。
- 2 關閉播放機。
- 3 按住 OPTIONS 按鈕,同時將播放機連接到個人電腦。
- 4 持續按住按鍵,直到 Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager) 告知您的播放機進入還原模式。
- 5 按一下 Repair 按鈕,並依照裝置管理程式 (Device Manager) 的指示修復播放機。
- 6 修復播放機之後,斷開播放機與您的個人電腦的連接並重新啟動。

需要幫助?

用戶手冊

參閱此播放機上儲存的用戶手冊

網上

請造訪 www.philips.com/welcome

品質的材料和組件進行設計和製造,可循環再利用。 VEEE 回收筒標籤符號,則表示產品通過 European Directive 此符號亦可與化學品符號配合使用,表示此產品符合此化學品的

環再用法規。正確處理舊產品,有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影

一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池,

和安全,請將產品交由官方收集點或服務中心,由專業人

了解本地單獨收集電池的規定,因為正確處理電池,可避免對環境和人體健康造成潛 在的負面影響。





Be responsible Respect copyrights

規格如有變更,恕不另行通知。 所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產。 © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有權利。



SA29_93_97_UM_V2.0